


CHRONOGRAPHE CHRONOGRAPH

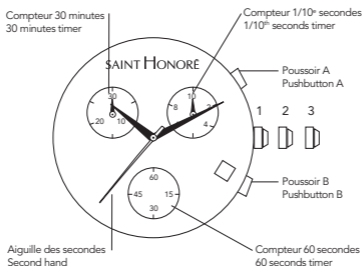

MODÈLES CHRONOGRAPHE À QUARTZ

Réglages de base : voir page 11.

FONCTIONS CHRONOGRAPHE

Départ chronographe : pressez le poussoir A.

Arrêt du chronographe : pressez à nouveau le poussoir A.

Nouveau départ chronographe : pressez à nouveau le poussoir A.

Remise à zéro : pressez le poussoir B.

MESURE DES TEMPS INTERMÉDIAIRES

Départ chronographe : pressez le poussoir A.

Lecture du temps 1 : pressez le poussoir B.

Lecture du temps 2 : pressez à nouveau le poussoir B.

L'aiguille rattrape alors le temps écoulé.

L'opération peut-être répétée successivement.

Lecture du dernier temps : pressez le poussoir A.

Remise à zéro : pressez le poussoir B.

REMISE À ZÉRO DES COMPTEURS

Compteur 60 secondes : mettez la couronne en position 3, appuyez à plusieurs reprises sur le poussoir A.

Compteur 1/10^e : mettez la couronne en position 3, appuyez à plusieurs reprises sur le poussoir B.

Compteur 30 minutes : mettez la couronne en position 2, appuyez à plusieurs reprises sur le poussoir B.